Manuale d’uso

Indice

1. Precauzioni d'impiego 2
2. Guida d’installazione 4
3. Presentazione della finestra principale 5
4.Collegamento a Internet 6
5. Comunicazione 7
6. Impostazioni 10
7. Browser 12
8. Garanzia 12
9. Domande frequenti 13
10. Certificazione 15

1. Precauzioni d'impiego

Prima di usare il modem, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del modem errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

Sicurezza all'interno del veicolo

Durante la guida non usare il modem

- ✧ Il modem acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'Airbag. Per evitare ogni problema, non appoggiare il modem sul cruscotto, o nella zona d'intervento dell'airbag.
- ✧ Verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automezzo che il cruscotto sia adeguatamente schermato dalle interferenze elettromagnetiche del modem.

Condizioni di utilizzo

1. Spegnere il modem prima di salire in aereo.
2. Spegnere il modem in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il modem può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.
3. Spegnere il modem in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.
4. Il modem, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medicali quali pace maker, protesi acustiche, pompe per insulina, ecc.
5. Non lasciare il modem in mano ai bambini senza sorveglianza. Il modem può contenere piccole parti che potrebbero staccarsi con conseguenti rischi di soffocamento.
6. Fare attenzione durante la sostituzione della cover poiché il modem potrebbe contenere sostanze causa di possibili reazioni allergiche.
7. Maneggiare sempre con cura il modem e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.
8. Non esporre il modem a condizioni ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di mare, ecc.). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -10°C a +50°C
9. Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il modem.
10. Non lasciar cadere, gettare o premere con forza il modem.

11. Non verniciarlo.

Punto di raccolta

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

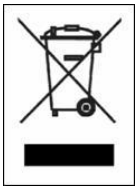

***Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

<u>Nei paesi membri dell'Unione Europea:</u>

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente.

Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

Negli Stati Uniti si prega di visitare il sito www.recyclewirelessphones.org per avere maggiori informazioni sul riciclaggio dei prodotti wireless.

Protezione antifurto

Il modem è identificato da un numero IMEI (numero di serie del modem), che si trova sull'etichetta della confezione e sul display principale del prodotto. Si raccomanda, al primo utilizzo del modem, di annotare il numero aprendo il menù "Impostazioni" > "Diagnosi".

Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del modem dipendono dalla versione software del modem o dai servizi specifici dell'operatore.

2. Guida d'installazione

Le procedure d'installazione possono variare a seconda del sistema operativo installato nel PC. Le seguenti istruzioni si applicano al sistema operativo Windows XP:

Per avviare l'installazione del software accendere il PC e inserire il modem nella presa dell'interfaccia USB. Windows dovrebbe automaticamente rilevare la presenza del nuovo dispositivo e invitare a iniziare l'installazione.

Dopo aver seguito le indicazioni per effettuare il setup e una volta completato, sul desktop apparirà un'icona che consentirà un accesso rapido in seguito.

Nota:

1. Se il programma di esecuzione automatica dell'installazione non si avvia, fare doppio clic sull'icona "AutoRun" nel percorso del file di "Risorse del computer" per eseguire l'installazione manualmente.
2. La scheda Micro-SD è un accessorio in opzione.
3. Si raccomanda di non estrarre la USIM/SIM card e/o la Micro-SD card quando sono in funzione.

Una volta installato correttamente, il programma gestionale in seguito si avvierà automaticamente. Per lanciare il programma si può anche fare doppio clic sull'icona di accesso rapido presente sul desktop.

Guida all'installazione per Mac
Questo manuale descrive le operazioni relative all'applicazione di connessione.
Tale applicazione richiede l'uso di MAC OS X10.4.9 -10.7.

1. Per installare l'applicazione di connessione MODEM su MAC OS X, fare doppio clic sul file MyConnection.pkg
2. Fare clic su Continua
3. Immettere la password amministratore di MAC OS per installare l'applicazione, quindi fare clic su "Continua installazione"
4. Al termine dell'installazione, viene visualizzata la finestra riportata di seguito e sarà necessario riavviare il computer per utilizzare il modem.
5. Fare clic su <Applicazione> Mia connessione per avviare l'applicazione di connessione. È possibile installare questa applicazione nel Dock per accedervi più rapidamente.

3. Presentazione della finestra principale

La tabella che segue elenca le icone di rapido accesso presenti nella finestra principale del programma.

Icone dell'interfaccia	Funzione
Connessione	Visualizza l'interfaccia di connessione.
Comunicazione	Visualizza la Rubrica e l'interfaccia dei messaggi di testo
Statistiche	Visualizza le statistiche dei dati trasferiti.
Impostazioni	Visualizza il menu Settings (Impostazioni).
Browser	Visualizza il browser.
Guida	Visualizza il manuale dell'utente.

La tabella che segue elenca le icone informative della barra di stato

Icona con i dati di connessione	Descrizione
Segnale della rete	Indica la potenza del segnale della rete
Stato della rete	"Indica lo stato della rete e visualizza il nome dell'operatore al quale il modem si è collegato. In

	caso di errore mostra che il modem non è pronto."
Tipo di rete	Nella barra di stato mostra quale rete si sta usando (UMTS o HSPA)
Roaming	L'icona Roaming " "appare quando la rete è in roaming.
Nuovo messaggio	Visualizza lo stato degli SMS indicando anche i nuovi SMS/se la memoria SIM card è satura/se la memoria Data Card è satura.
Connessione alla rete	L'icona connessione " "nella barra di stato indica quando la rete è collegata a internet.

La seguente tabella elenca gli indicatori LED per ogni stato.

Indicatore LED	Descrizione
Lampeggio alternato verde e rosso	Ricerca di rete
Lampeggio veloce alternato verde e rosso	Guasto
Lampeggio lento verde	Registrazione in corso alla rete 3G
Luce verde fissa	Registrazione avvenuta alla rete 3G

4.Collegamento a Internet

1. Collegamento tramite il profilo log on preimpostato
Se si desidera collegarsi a Internet senza impostare nessun profilo predefinito o definito dall'utente, cliccare su "Collegamento". Verrà usato il profilo preimpostato configurato nella USIM/SIM card.

Collegamento
- Dalla finestra principale cliccare su <Collegamento>;
- Attendere alcuni secondi fino al completamento della connessione;
- Una volta collegati, l'icona <Collegamento> diventa <Scollegamento>.

Scollegamento
Dalla finestra principale fare clic su <Scollegamento> per scollegarsi da Internet.

2. Collegamento tramite un profilo log on definito dall'utente

Cliccare sull'icona Impostazione e selezionare <Impostazioni connessione> per accedere alla relativa finestra

Aggiunta di un nuovo profilo di connessione
Cliccare su <Impostazioni> e selezionare il profilo di connessione da aggiungere.

1. Se si seleziona <AGGIUNGI>, apparirà la finestra del nuovo profilo.

- Inserire le informazioni richieste;
- Account (Nome connessione), Numero, APN, Nome utente, password e infine che tipo di autenticazione si sta usando ;
- Cliccare su <OK>
- Selezionare la rete preferenziale e cliccare su <Attivare> per definire l'impostazione prioritaria.

Nota：gli utenti possono ottenere dall'operatore i dati riguardanti Numero, Codice APN , Nome utente, Password e tipo autenticazione.

5. Statistiche

Fare clic sull'icona Statistics (Statistiche) dall'interfaccia principale della PC Suite per accedere alle statistiche dei dati trasferiti.

1. Sessione corrente

- Fare clic su Page <Current Session> (Pagina <sessione corrente>) nell'interfaccia di Statistics (Statistiche);
- Verrà visualizzato il diagramma dei dati trasferiti della sessione corrente.

2. Statistiche per periodo

- Fare clic su Page <Statistics for Period> (Pagina <statistiche per periodo>) nell'interfaccia di Statistics (Statistiche);
- Selezionare la data di inizio e la data di fine del periodo;
- Fare clic su <Display> (<Visualizza>). Verranno visualizzati i dati statistici del periodo.

6. Comunicazione

6.1 Servizio SMS (Messaggi testo)

Cliccare sull'icona SMS dalla finestra principale per accedere alla finestra Servizio SMS.

1. Visualizzazione degli SMS ricevuti

Quando arriva un messaggio, nell'area di notifica appare l'icona corrispondente.

- Cliccare sul messaggio selezionato. Si può anche visualizzare il contenuto nella finestra dei messaggi.

Nota: I messaggi ricevuti saranno salvati nel modem. Se la memoria del modem è satura, il messaggio sarà salvato nelle schede USIM/SIM

2. Nuovo SMS

- Cliccare su nella barra dei menù ad accesso rapido. Sarà visualizzata una

finestra dove scrivere il messaggio;
- Inserire il testo.

3. Inviare

(1) Il nome del destinatario può essere inserito in 3 modi:
- Digitare il numero direttamente. Nel caso di due o più destinatari, usare ";" come separazione;
- Inserire il nome di un destinatario memorizzato nella rubrica;
- Cliccare sull'icona degli SMS per accedere alla finestra di selezione dei destinatari. Scegliere uno o più destinatari (tramite i tasti ctrl/shift), e poi cliccare su <OK> per aggiungerli alla lista dei destinatari.

(2) Cliccare su <Invio> per inviare il messaggio. Se il messaggio non viene inviato, sarà salvato nella cartella dei messaggi in uscita.

4. Rispondere
- Selezionare un messaggio in Messaggi Ricevuti e cliccare su nella barra dei menù ad accesso rapido;
- Il numero del destinatario apparirà. Ora può essere modificato;
- Digitare la risposta nell'apposito spazio e cliccare su <Invio>.

5. Inoltrare
- Selezionare un messaggio e cliccare su nella barra dei menù ad accesso rapido;
- Il contenuto del messaggio selezionato apparirà nell'apposito spazio. Ora può essere modificato;
- Digitare il numero del destinatario e cliccare su <Invio>.

6. Modificare
- Accedere alla lista della cartella Bozze per selezionare un messaggio e aprirlo tramite doppio clic;
- Cliccare su <Salvare> o <Invio> una volta terminata la modifica.

7. Cancellare
- Selezionare uno o più messaggi (tramite i tasti ctrl/shift);
- Cliccare su nella barra degli strumenti. Una finestra di dialogo chiederà "Sei sicuro di voler cancellare?"
- Cliccare su <OK> e il messaggio sarà cancellato, non sarà più possibile ripristinarlo.

8. Inviare di nuovo
- Accedere alla cartella dei messaggi in uscita per selezionare uno o più messaggi (tramite i tasti ctrl/shift);
- Cliccare su nella barra degli strumenti;

- L’applicazione invierà di nuovo i messaggi che non sono stati ancora inviati.

6.2 Gestione dei contatti

Cliccare sull’icona Contatti dalla finestra principale per accedere alla finestra Gestione dei contatti.

La colonna con la lista dei contatti comprende: (U)SIM/Modem/ Computer. Si possono usare i contatti memorizzati nella corrispondente finestra sia della (U) SIM, del modem che del Computer.

1. Nuovo

- Selezionare nella barra degli strumenti per creare un nuovo contatto;
- Inserire le relative informazioni e premere <OK>; il nuovo contatto apparirà nella lista corrente.

2. Modificare

- Selezionare il contatto da modificare e scegliere dalla barra degli strumenti o fare doppio clic sul contatto;
- Modificare le informazioni desiderate e selezionare <OK> per registrare le modifiche.

3. Cancellare

- Selezionare uno o più contatti (tramite i tasti ctrl/shift);
- Cliccare su dalla barra degli strumenti. Una finestra di dialogo chiederà “Sei sicuro di voler cancellare questo contatto ?”
- Cliccare su <OK> e i contatti saranno cancellati; i contatti cancellati non potranno essere ripristinati.

4. Inviare SMS

- Selezionare uno o più contatti (tramite i tasti ctrl/shift);
- Cliccare su nella barra degli strumenti;
- Completato il messaggio, lo si può inviare facendo clic su <Invio>.

5. Ricerca

Selezionare nella barra degli strumenti per accedere alla funzione di ricerca dei contatti.

- Immettere le informazioni relative al contatto.

Nota:

- È possibile immettere parte delle informazioni relative al contatto da ricercare. È possibile effettuare la ricerca su tutti i campi del contatto.

  Durante la ricerca del contatto, l'elenco dei contatti viene aggiornato

automaticamente in base alle informazioni immesse. Vengono visualizzati i contatti corrispondenti inclusi nel gruppo in cui è stata effettuata la ricerca. Se non viene trovato alcun contatto corrispondente nel gruppo in cui è stata effettuata la ricerca, viene visualizzato “Nessuno”.

6 . Copiare in (U)SIM/Modem/Computer

- Selezionare uno o più contatti (tramite i tasti ctrl/shift) salvati nella medesima memoria;
- Cliccare sul tasto destro del mouse, selezionare <Copiare in> e selezionare una memoria diversa da quella in uso;
- I contatti saranno copiati in tale memoria.

7. Impostazioni

Cliccare sull’icona Impostazioni dalla finestra principale del PC Suite. Apparirà un menù con varie impostazioni.

1. Impostazioni di rete

a. Selezione rete

- Selezionare <Selezione rete> nel menù Impostazioni. L’impostazione predefinita è <Automatica>;
- Selezionare <Manuale> per attivare la finestra con la lista di reti;
- Completata la ricerca, apparirà una lista di reti;
- Cliccare su <Cercare> Dalla lista selezionare una rete disponibile fra quelle proposte e fare clic su <Seleziona>. La rete scelta sarà registrata.

2. Impostazioni del profilo di connessione

Selezionare <Impostazioni connessione> nel menù Impostazioni per accedere alla relativa finestra.

<AGGIUNGI>

Aggiunta di un nuovo profilo di connessione

Cliccare su <Impostazione> per aprire la finestra di configurazione di nuovi profili

1. Se si seleziona <AGGIUNGI>, apparirà la finestra del nuovo profilo.

- Inserire le informazioni richieste;
- Account (Nome connessione), Numero, APN, Nome utente, password e infine il tipo di autenticazione che si sta usando;
- Cliccare su <OK>
- Selezionare la rete preferenziale e cliccare su <Attivare> per definire l'impostazione prioritaria.

<Cancellare>

- Selezionare un profilo dalla lista profili di connessione;
- Premere il tasto <Cancellare> dalla tastiera. Sarà richiesta una conferma prima di cancellare;
- Scegliere <OK> se si vuole cancellare il profilo dalla lista.

<Modificare>
- Selezionare un profilo dalla lista profili di connessione;
- Cliccare su <Modificare> per accedere alla finestra che consente la modifica dei profili;
- Cambiare i parametri e fare clic su <OK> per salvare le modifiche.

<Disattivare>
- Selezionare un profilo dalla lista profili di connessione;
- Cliccare su <Disattivare> per disattivare l'impostazione prioritaria

3. Impostazioni SMS

Selezionare <Impostazioni SMS> nel menù Impostazioni per accedere alla relativa finestra.

a. Numero centro: Un numero preimpostato si trova nella USIM card. È possibile cambiarlo.
b. Periodo di validità:- Si può scegliere fra: 6 ore/1 giorno/1 settimana.
c. Avviso SMS - Selezionare √ per confermare il segnale sonoro che accompagna l'arrivo di un messaggio.

4. Impostazioni del sistema

Selezionare √ per confermare il segnale sonoro che indica l'avvenuto collegamento/scollegamento a Internet.

5. Impostazioni di sicurezza

a. Richiesta PIN
- Cliccare sul menù <Richiedere PIN> e selezionare <Abilitare/Disabilitare>. Attivare la finestra di dialogo per l'immissione del PIN;
- Selezionare <Abilitare PIN> e inserire il codice PIN corretto;
- Cliccare su <OK>.

b. Modifica PIN
- Cliccare su <Modificare PIN>, e attivare la finestra di dialogo per cambiare il codice PIN;
- Digitare il vecchio PIN e il nuovo PIN, quindi confermare;
- Cliccare su <OK> per confermare il nuovo codice PIN

Nota: Si può accedere al menù di modifica solo se il PIN è abilitato.

6. Informazioni diagnostiche

Il menù consente di visualizzare le informazioni diagnostiche, fra cui:

- Informazioni sul modello: Nome modem/Versione firmware/IMEI/ IMSI
- Informazioni sull'operatore: Stato codice PIN/Codice rete/Modo di selezione rete/ Modo rete/Potenza segnale.
- Stato della rete: Registrazione rete CS/Registrazione rete PS/ Collegamento rete PS

Note: se il codice PIN è attivo, immettere il codice PIn corretto nel campo di immissione e fare clic su <OK>. È possibile effettuare un massimo di 3 tentativi di immissione del codice PIN. Dopo aver immesso il codice errato per tre volte, la scheda USIM o SIM viene bloccata.

Viene quindi visualizzata una finestra di dialogo che richiede l'immissione del codice PUK, del codice PIN e del PIN di conferma. Fare clic su <OK>. Se si immette il codice PUK errato per più di 10 volte, sarà necessario contattare il proprio gestore.

Se i codici PUK e PIN sono corretti, verrà avviata l'applicazione con tutte le funzioni abilitate

7. Statistiche opzione lingua

Questo menu consente di modificare la lingua della PC Suite.

8. Browser

Fare clic sull'icona Browser nell'interfaccia principale di PC Suite. Viene visualizzato il sito Web predefinito.

9. Garanzia

Se nella confezione è inserito un certificato di garanzia, fare riferimento alle norme in esso contenute. In caso contrario valgono le norme di seguito riportate

- Il modem è garantito contro ogni difetto di conformità rispetto alle specifiche tecniche per un periodo di dodici (12) mesi a partire dalla data della prova di acquisto[1].
- A titolo della presente garanzia, si deve informare tempestivamente il rivenditore di eventuali difetti di conformità del modem e presentare la fattura rilasciata al momento dell'acquisto;
- Il rivenditore o il punto di assistenza deciderà, a sua discrezione, di sostituire o di riparare il modem;

[1] *Il periodo della garanzia legale può variare a seconda delle leggi in vigore nel vostro paese.*

- Gli interventi, in particolare la riparazione o la sostituzione di prodotti, danno diritto ad una garanzia di UN (1) mese, salvo disposizioni legali contrarie.
- La presente garanzia non si applica per danni o difetti del modem causati da:

1) uso non conforme alle istruzioni di utilizzo o di installazione,
2) mancato rispetto delle norme tecniche e di sicurezza in vigore nel paese di utilizzo,
3) cattiva manutenzione delle fonti energetiche, e dell'impianto elettrico in generale,
4) incidenti o conseguenze di furto del veicolo in cui si trova il modem, atti di vandalismo, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi, condizioni atmosferiche,
5) uso del modem in associazione o collegato a dispositivi non forniti o non raccomandati dal costruttore,
6) ogni intervento, modifica, riparazione effettuata da persone non autorizzate dal costruttore, dal rivenditore o dal punto di assistenza autorizzato,
7) utilizzo del modem HSPA per uno scopo diverso da quello cui è stato destinato,
8) usura normale,
9) cattivo funzionamento dovuto a cause esterne (per esempio, disturbi radioelettrici causati da altri apparecchi, variazioni di tensione),
10) problemi di collegamento derivati da una cattiva propagazione o dovuti all'assenza di copertura radio.

- Le apparecchiature i cui marchi o numeri di serie sono stati tolti o modificati.
- Il modem è garantito contro ogni difetto nascosto (difetti inerenti al design, fabbricazione, ecc.).
- Non si riconosce alcuna altra garanzia esplicita, scritta o orale, che non sia la presente garanzia, esplicita o implicita, e di qualsivoglia natura.
- In nessun caso il costruttore sarà responsabile per danni accidentali o consequenziali di qualsivoglia natura, inclusi, senza limitazione, perdita di attività o mancato guadagno, se non nei limiti autorizzati dalla legge. Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali, nonché la limitazione della durata della garanzia implicita, quindi la limitazione o l'esclusione descritta nel paragrafo precedente potrebbe non essere valida a seconda dei casi.

10. Domande frequenti

1. D: Quali sistemi operativi supporta il software?
   R: Supporta Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Mac OS.

2. D: Non riesco ad installare il driver
   R: In alcuni computer, l'installazione del driver può richiedere tempo a causa della configurazione del computer. Occorre attendere senza arrestare il processo d'installazione, altrimenti bisognerà disinstallare e installare di

nuovo.

3. D: Cosa devo fare se la finestra principale continua a visualizzare “Ricerca dispositivo” <”Inizializzazione”>?
   R: Togliere il dispositivo e inserirlo di nuovo.

4. D: Cosa devo fare se la SIM/USIM card è disinserita durante l’applicazione?
   R: Scollegare prima il dispositivo e poi riavviare l’applicazione.

5. D: La SIM/USIM card non registra la rete
   R: Ecco i possibili motivi:
   1. Segnale locale instabile;
   2. Vecchia versione del software;
   3. Problema di hardware.
   Si può:
   1. Cambiare locazione e riprovare il collegamento;
   2. Aggiornare il software;
   3. Verificare l’hardware o usare un’altra data card e riprovare.

6. D: Perché appare l’avviso “Profilo di connessione non disponibile. Preimpostare un profilo di connessione.” ?
   R: Aggiungere un profilo manualmente.

7. D: Impossibile collegarsi a internet
   R: Verificare che il profilo di connessione e le impostazioni siano corretti.

8. D: La velocità di connessione e di trasferimento dati è troppo bassa
   R: Controllare la potenza del segnale della rete.

9. D: Impossibile inviare SMS
   R: Controllare che il numero del centro SMS sia corretto.

10. D: Impossibile ricevere SMS
    R: Controllare che la memoria della SIM/USIM card non sia satura.

11. D: Perché riesco a salvare solo una parte del nome quando aggiungo un contatto?
    R: Perché la SIM/USIM card consente solo 12 caratteri SBC e 6 caratteri DBC.

12. D: Supporta il roaming?
    R: Varia secondo l’operatore locale. Contattare l’operatore locale.

12. Certificazione

www.sar-tick.com

Questo prodotto è conforme ai limiti SAR nazionali applicabili pari a 2,0 W/kg. I valori SAR massimi specifici sono indicati a segue del presente manuale.
Se il prodotto viene trasportato o tenuto a contatto con il corpo, utilizzare un accessorio approvato, quale una custodia oppure accertarsi di mantenere una distanza di 5 mm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze. Si noti che il prodotto potrebbe trasmettere onde radio anche quando non viene utilizzato per effettuare una chiamata.

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) (1) o alla direttiva europea 1999/5/EC (R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di modem. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) (1) o alla direttiva europea 1999/5/EC (R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di modem. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.

IL PRESENTE DISPOSITIVO SODDISFA LE NORMATIVE INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

L'USB-Modem è un ricetrasmettitore radio progettato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) consigliati dalle normative internazionali. Le normative, sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP), includono un limite di sicurezza sostanziale ideato per garantire la sicurezza di tutti gli utenti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le normative sull'esposizione alle onde radio utilizza l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR raccomandato per i telefoni cellulari è pari a 2W/kg.

I test per i livelli SAR sono stati eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il telefono cellulare che trasmetteva al massimo livello di potenza certificato, in tutte le bande di frequenza testate. Di seguito sono riportati i valori SAR massimi previsti dalle normative ICNIRP per il presente telefono cellulare:

Valore SAR massimo per questo modello e condizioni in base a cui sono stati registrati.		
SAR relativo al	WCDMA2100	0.991

corpo		
SAR relativo alla testa	WCDMA2100	0.946

Durante l'uso, i valori SAR effettivi per questo dispositivo generalmente sono ampiamente inferiori ai valori riportati sopra. Questo perché, per motivi di efficienza del sistema e per ridurre al minimo l'interferenza sulla rete, la potenza operativa del telefono cellulare viene automaticamente ridotta in base alle esigenze della chiamata. Inferiore è la potenza trasmessa dal dispositivo, inferiore sarà il relativo valore SAR.

I test SAR relativi all'uso portatile sono stati eseguiti a una distanza di 5mm dal corpo. Per soddisfare le normative sull'esposizione alle radiofrequenze durante l'uso portatile, il dispositivo deve essere posizionato ad almeno questa distanza dal corpo. Se non si utilizza un accessorio approvato, accertarsi che il prodotto in uso non contenga metallo e che consenta di posizionare il telefono alla distanza dal corpo indicata.

L'organizzazione WHO (World Health Organization) ha dichiarato che le informazioni scientifiche attuali non indicano la necessità di precauzioni speciali per l'uso dei telefoni cellulari. Secondo l'organizzazione, è possibile ridurre ulteriormente l'esposizione in modo semplice limitando l'uso oppure utilizzando un kit vivavoce per mantenere il dispositivo a una distanza appropriata dalla testa e dal corpo.

Per ulteriori informazioni, accedere al sito Web all'indirizzo www.alcatelonetouch.com

Per ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e sulla salute pubblica, visitare il seguente sito Web: http://www.who.int/peh-emf.

Il modem è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale in conversazione.

Alcatel è un marchio registrato di Alcatel-Lucent usato su licenza da TCT Mobile Limited.

Tutti i diritti riservati © 2012-2014 TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited si riserva il diritto di modificare il materiale o le specifiche tecniche senza alcun preavviso.